

Instrucciones de armado de Trolley Kart




1. Preparación de las llantas

Retire los tornillos del soporte inferior del Trolley Kart.
Coloque las llantas en su posición correspondiente.

Importante:

La parte más larga de las llantas debe quedar orientada hacia el frente del Trolley Kart.

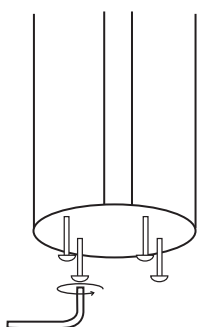


2. Fijación de las llantas

Utilice los mismos tornillos que retiró previamente del soporte.

Atornille nuevamente para fijar las llantas al soporte inferior.



Herramienta recomendada:

*Llave Allen

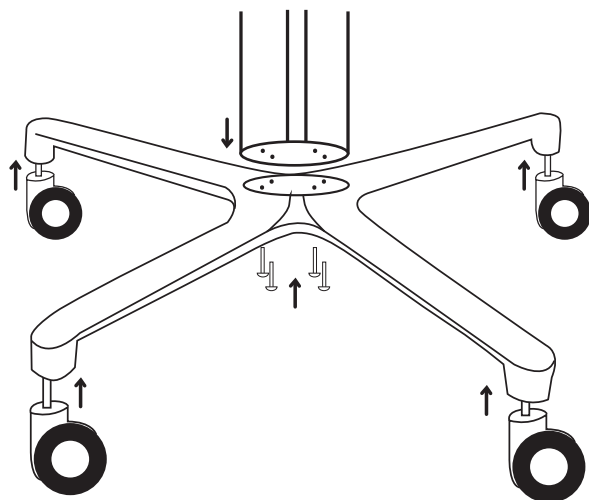

3. Colocación de la canasta


Inserte por el riel central y asegure el soporte de la canasta, después deslice la canasta sobre el soporte y presione para ensamblar

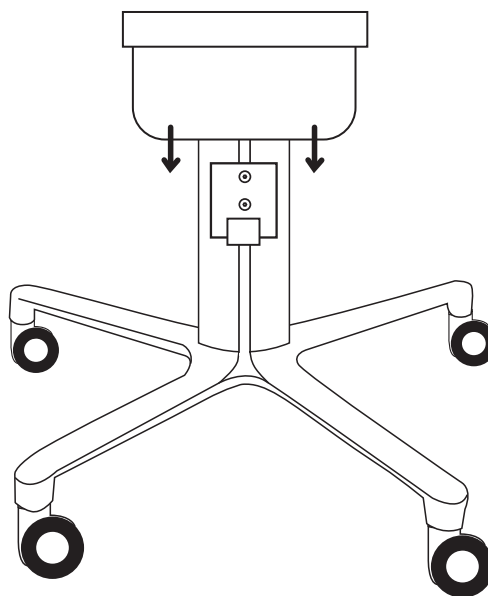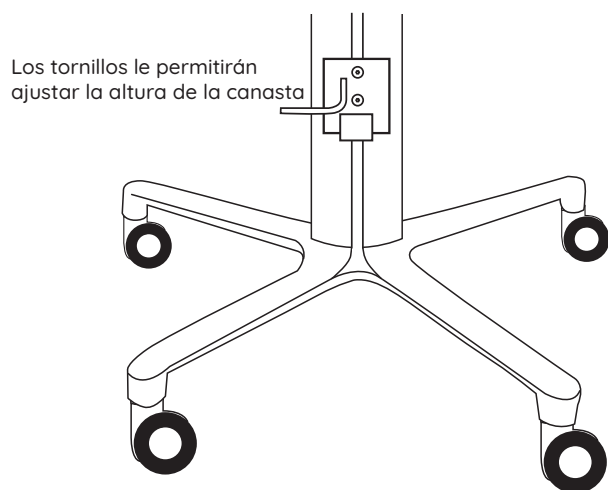

4. Ensamble de los soportes metálicos

Retire los tornillos superiores.

Utilice estos tornillos para ensamblar los soportes metálicos a lo largo del riel del Trolley Kart.

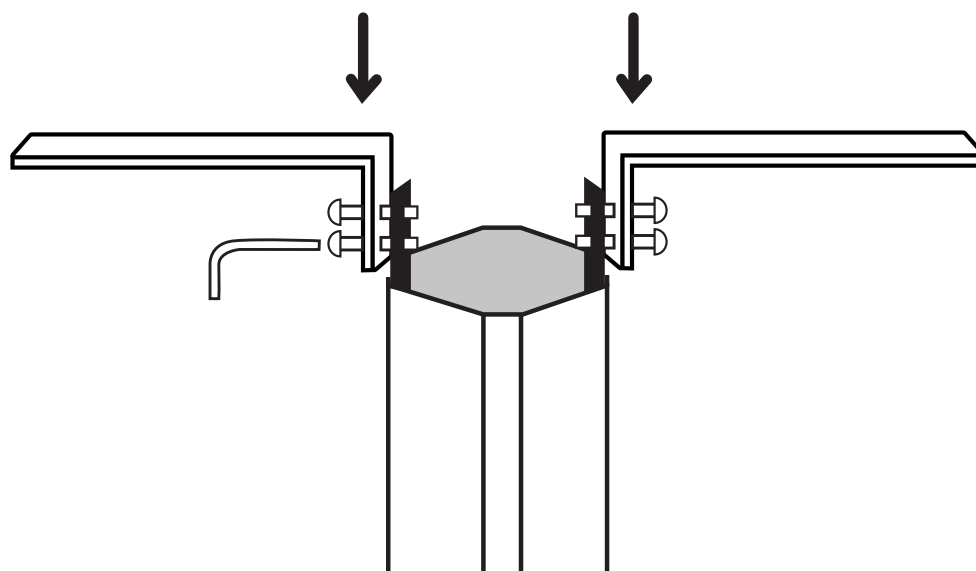

5. Ajuste de altura del soporte metálico



Inserte el soporte metálico por los rieles laterales.

Afloje ligeramente los tornillos para posicionarlo a la altura deseada.

Una vez ajustado, vuelva a apretar los tornillos para asegurar la pieza.

6. Colocación de la pieza superior

Del mismo modo que inserto los soportes metálicos, coloque la charola superior, introduciendo las placas metálicas a los rieles laterales y ajuste con los tornillos

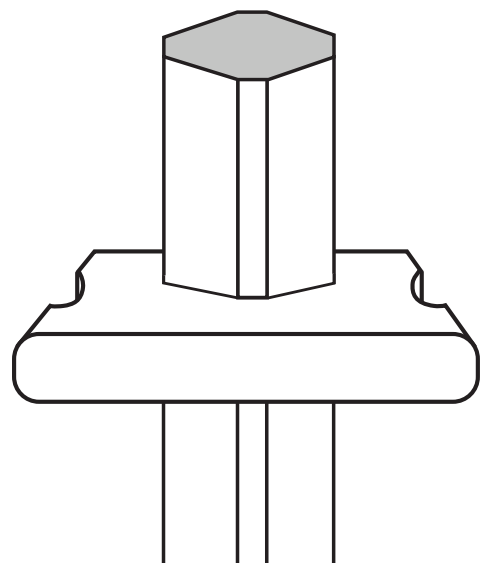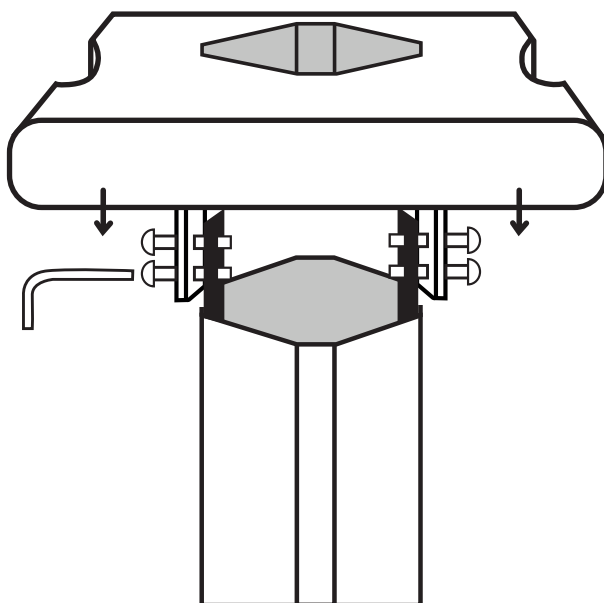

7. Instalación del bracket

Inserte el tubo del bracket hasta llegar al tope interno del soporte.

Atornille para asegurar correctamente.

